


SICCOM MINI FLOWATCH 2**TAVSİYELER SAYFASI**

- 1 Lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz
- 2 Klima iç ünitesinin peteklerini ve drenaj tavasını güzelce suyla yıkayıp temizleyiniz.

Drenaj tavası her türlü yabancı maddeden (metal talaşı, çimento, silikon vesaire gibi) arındırılmış olmalıdır.


- 3 Doğru montaj şekli;

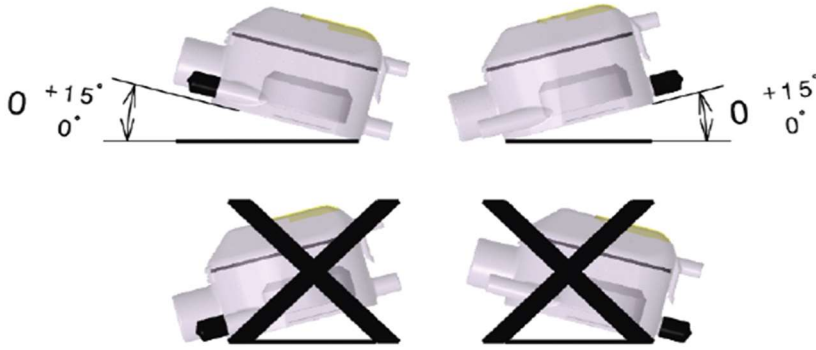


Siyah plastik kapak 6,5 mm lik hortum çıkışına takılmış olmalıdır.

IP64 Toz partiküllerine karşı tamamen korumalıdır. Herhangi bir yönden gelecek su atımlarına karşı dirençlidir.

- 4 Hava hortumunu yukarıya bakar şekilde konumlandırın

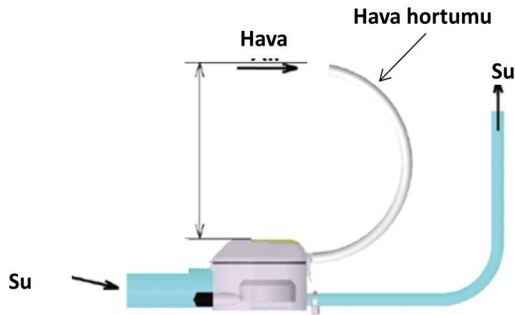

- 5 SIKIŞTIRMA KELEPÇELERİ (GENİŞLİK MAKSİMUM 2.5 MM)

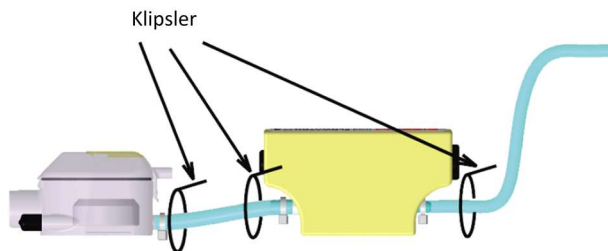

6 ŞAMANDIRA MIKNATISINI YUKARI BAKAR ŞEKİLDE REZERVUARA KOYUN

Mıknatıs yüzey yukarı doğru




7 ALARM BAĞLANTISI:

AKIM KAPASİTESİ : MAKSIMUM 5A

BESLEME : 220-240V 50/60 Hz

DİKKAT!!! Pompa hiçbir zaman SUSUZ ÇALIŞMAMALIDIR. Bu pompayı tamamen bozabilir veya performansını düşürebilir.

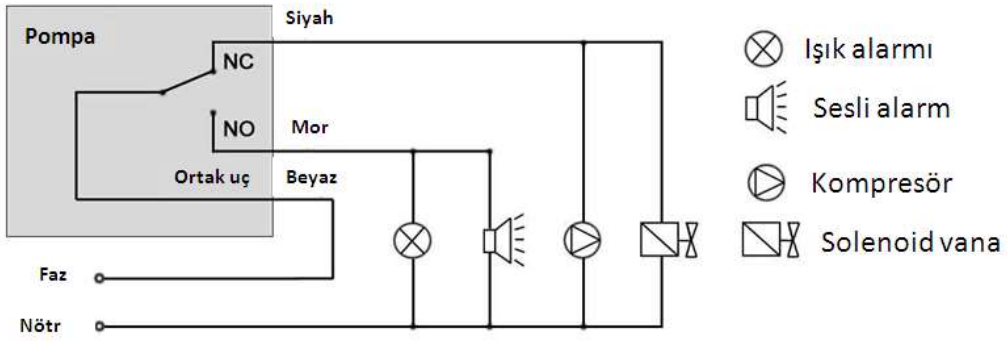

8 Su tahliye hortumunu her zaman pompanın seviyesinden daha yukarı konumlandırın.

